SAMSUNG

Lavatrice
Manuale Utente

S1005J / S1003J

S805J / S803J

Precauzioni

Complimenti per l'acquisto della Sua lavatrice Samsung. Il presente Manuale Utente contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione del Suo elettrodomestico. La preghiamo di dedicare qualche minuto del Suo tempo alla lettura del manuale in modo da potersi avvantaggiare appieno delle funzionalità della lavatrice e poterla utilizzare per molti anni senza problemi.

Prima di usare l'elettrodomestico

- I materiali di imballaggio possono essere una fonte di pericolo per i bambini; tutti i materiali di imballaggio (buste di plastica, polistirolo, ecc.) vanno tenuti fuori della portata dei bambini.
- L'elettrodomestico è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Verifichi che i collegamenti idrici ed elettrici siano effettuati da tecnici qualificati, secondo le istruzioni del produttore (cfr. "Installazione della lavatrice" a pagina 2) ed i regolamenti di sicurezza in vigore a livello locale.
- Tutti i bulloni usati ai fini dell'imballaggio e spedizione vanno tolti prima di fare uso dell'elettrodomestico. In caso contrario, potrebbero causare gravi danni. Cfr. "Rimozione dei bulloni usati per la spedizione" a pagina 3.
- Prima di iniziare ad usare la lavatrice, occorre farle eseguire un ciclo completo a vuoto. Cfr. "Primo lavaggio" a pagina 8.

Istruzioni riguardo alla sicurezza

- Prima di procedere ad operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'elettrodomestico dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che le tasche di tutti gli indumenti da lavare siano vuote. Gli oggetti duri o dotati di spigoli vivi, come le monete, le spille da balia, i chiodi, le viti o le pietre possono causare gravi danni all'elettrodomestico.
- Scollegare sempre l'elettrodomestico dalla presa di corrente e chiudere l'acqua dopo l'uso.
- Prima di aprire lo sportello dell'elettrodomestico, verificare che tutta l'acqua sia scolata. Non aprire lo sportello se è ancora visibile dell'acqua.
- Gli animali domestici o i bambini potrebbero salire sull'elettrodomestico. Condurre un'ispezione visiva dell'elettrodomestico prima di ogni nuovo utilizzo.
- Lo sportello di vetro si riscalda fortemente durante il ciclo di lavaggio. Tenere i bambini lontani dall'elettrodomestico durante il funzionamento.
- Non tentare di riparare l'elettrodomestico per conto proprio. I tentativi di riparazione eseguiti da persone inesperte o non qualificate possono causare lesioni alle persone e/o rendere necessari interventi di riparazione più gravosi.
- Se la spina (cavo di alimentazione) risulta danneggiata, deve essere sostituita dal produttore o dal suo agente incaricato della manutenzione o da una persona ugualmente qualificata per evitare di dare origine ad un potenziale pericolo.
- Le operazioni di manutenzione e riparazione sul presente elettrodomestico vanno affidate solamente ad un centro di assistenza autorizzato; vanno usati esclusivamente ricambi originali.

● CONSERVI QUESTE ISTRUZIONI

Indice

Precauzioni---------- interno copertina

Installazione della lavatrice ----------2

- Disimballaggio della lavatrice----------2
- Generalità sulla lavatrice ----------2
- Selezione della posizione ---------- 3
- Regolazione dei piedini di livellamento ----------3
- Rimozione dei bulloni usati per la spedizione ----------3
- Collegamento del tubo di alimentazione acqua ---------- 3
- Posizionamento del tubo di scarico acqua ---------- 4
- Collegamento della macchina alla rete elettrica ----------5

Lavaggio di un carico di biancheria ----------6

- Panoramica del pannello di controllo ---------- 6
- Primo lavaggio ----------8
- Immissione di detergente nella lavatrice ----------8
- Lavaggio con la funzione Fuzzy Logic ----------9
- Impostazione del prelavaggio ----------10
- Selezione delle opzioni ----------10
- Lavaggio manuale ----------11
- Uso del Ritardo di accensione ---------- 11
- Consigli e suggerimenti per il lavaggio ----------12

Manutenzione della lavatrice ----------13

- Riparazione di una lavatrice congelata----------13
- Pulizia esterna ----------13
- Pulizia del cassettino per il detergente e relativo vano ---------- 13
- Pulizia del filtro per l'eliminazione dei corpi estranei ---------- 14
- Pulizia del filtro a rete per l'acqua ----------14

Ricerca guasti ----------15

- Problemi e soluzioni ----------15
- Spiegazione dei messaggi di errore ----------15

Scheda programmi ----------16

Appendice ----------17

- Scheda per la cura dei tessuti ---------- 17
- Avvertenze riguardo l'elettricità ---------- 17
- Tutela dell'ambiente ---------- 18
- Dichiarazione di conformità ---------- 18
- Specifiche ---------- 18

Installazione della lavatrice

Disimballaggio della lavatrice

Togliere la lavatrice dall'imballaggio ed esaminarla per verificare che non abbia subito danni durante la spedizione. Assicurarsi anche che siano presenti tutti gli articoli riportati qui di seguito. Se la lavatrice ha subito danni durante la spedizione o non sono presenti tutti gli articoli, contattare immediatamente il proprio rivenditore Samsung.

Generalità sulla lavatrice

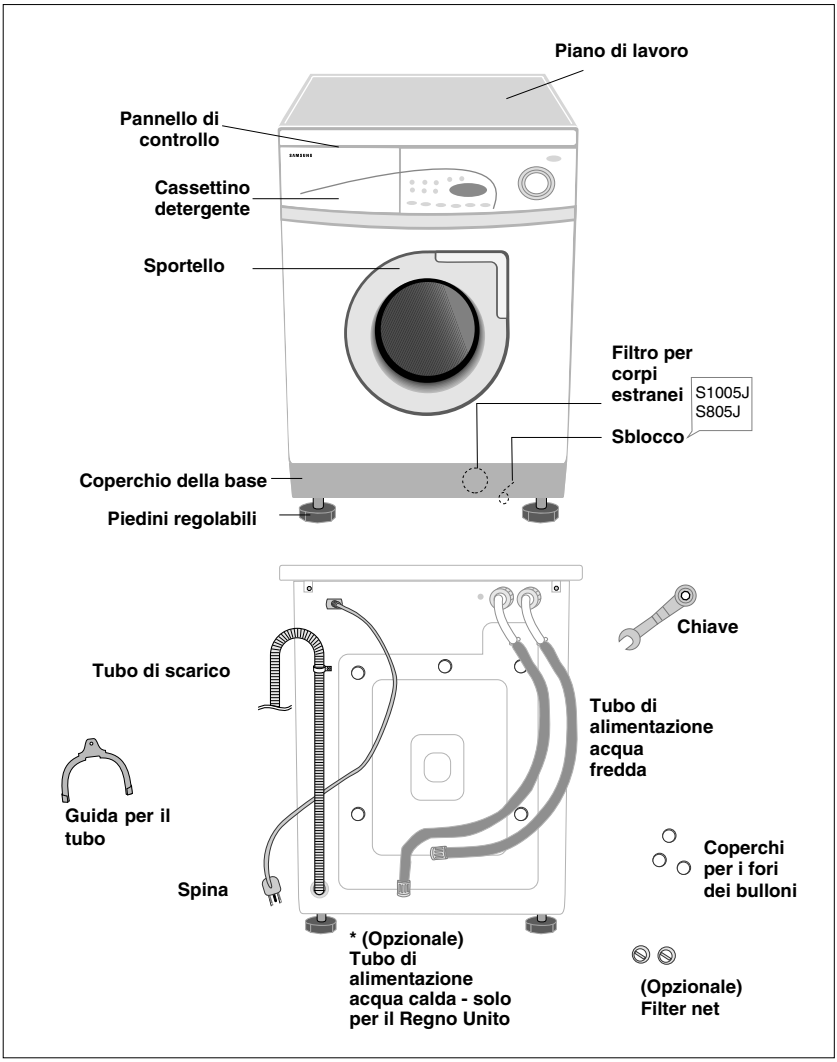

Installazione della lavatrice

Selezione della posizione

Prima di procedere all'installazione della lavatrice, occorre scegliere una posizione con le seguenti caratteristiche:

- Superficie dura e piana (se la superficie è irregolare, far riferimento a "Regolazione dei piedini di livellamento", qui di seguito)
- Non esposta direttamente alla luce del sole
- Ventilazione adeguata
- Temperatura ambiente non inferiore a 0°C
- Lontana da fonti di calore quali il carbone o il gas

Assicurarsi che la lavatrice non poggi sul cavo di alimentazione.
Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite da tappeti o moquette in caso di installazione della lavatrice su di un pavimento con moquette.

Regolazione dei piedini di livellamento

Se il pavimento è irregolare, occorre modificare l'altezza dei piedini di livellamento (non inserire pezzi di legno o altri oggetti sotto i piedini stessi):

1. Allentare il bullone di fissaggio girandolo manualmente fin quando non si trova all'altezza desiderata.
2. Serrare il controdado usando la chiave in dotazione



- **Posizionare la lavatrice su di una superficie resistente e piana. S**e si dispone la lavatrice su di una superficie irregolare o poco resistente, la macchina genera rumore o vibrazion. (È consentito un angolo massimo di 1 grado).

Rimozione dei bulloni usati per la spedizione

Prima di fare uso della lavatrice, occorre togliere i cinque bulloni di fissaggio dal retro dell'unità. Per togliere i bulloni:

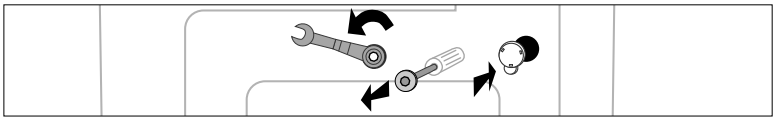

1. Allentare tutti i bulloni con la chiave in dotazione prima di toglierli.
2. Afferrare una per una le teste dei bulloni ed estrarre il bullone attraverso la parte larga del foro. Ripetere per ciascuno dei bulloni.
3. Chiudere i fori con i coperchi di plastica in dotazione.
4. Conservare i bulloni di fissaggio per eventuali usi successivi.

Collegamento del tubo di alimentazione acqua (Opzione)

1. Togliere l'adattatore dal tubo di alimentazione dell'acqua.			4. Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua all'adattatore. Tirare verso il basso la parte (c) del tubo di alimentazione dell'acqua. Quando si rilascia la parte (c) il tubo si collega automaticamente all'adattatore a scatto, emettendo un "clic".
2. Usando un cacciavite a croce, allentare le quattro viti dell'adattatore. Quindi, prendere l'adattatore e ruotare la parte (b) seguendo la direzione indicata dalla freccia fin quando la distanza è pari a 5 mm.			5. Collegare l'altra estremità del tubo di alimentazione dell'acqua alla valvola di immissione dell'acqua nella parte superiore della lavatrice. Avvitare il tubo in senso orario fino in fondo._
3. Collegare l'adattatore al rubinetto dell'acqua serrando con forza le viti. Quindi, ruotare la parte (b) secondo la direzione indicata dalla freccia e unire (a) e (b).			• Se il rubinetto dell'acqua ha un sistema di raccordo ad avvitamento, collegare il tubo di alimentazione dell'acqua al rubinetto nel modo illustrato in figura.

NOTA BENE *Dopo aver completato il collegamento, se il tubo perde acqua, ripetere le stesse fasi. Usare un rubinetto convenzionale per l'alimentazione dell'acqua. Se il rubinetto è quadrato o troppo grande, togliere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.*

Installazione della lavatrice

Collegamento del tubo di alimentazione acqua

Il tubo di alimentazione acqua va collegato alla lavatrice ad un'estremità ed al rubinetto dell'acqua all'altra. Non tendere il tubo di alimentazione dell'acqua. Se il tubo risulta troppo corto e non si desidera spostare il rubinetto dell'acqua. sostituire il tubo con un tubo per alta pressione di maggiore lunghezza.

Per collegare il tubo di alimentazione dell'acqua:

1. Prendere il giunto conformato a "L" per il tubo di alimentazione dell'acqua fredda e collegarlo alla presa per l'immissione di acqua fredda sul retro della macchina. Serrare manualmente.

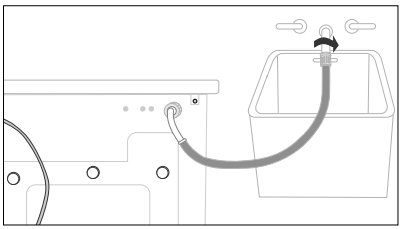

2. Collegare l'altra estremità del tubo di alimentazione dell'acqua fredda al rubinetto dell'acqua fredda del lavello e serrare a mano. Se necessario, si può cambiare la posizione del tubo di alimentazione dell'acqua dalla parte della lavatrice, allentando il giunto, ruotando il tubo e serrando nuovamente il giunto.

Posizionamento del tubo di scarico acqua

L'estremità del tubo di scolo si può posizionare in tre modi:

Sul bordo di un lavello

Il tubo di scarico deve essere disposto ad un'altezza di 60 - 90 cm. Per tenere piegato il becco del tubo di scarico, fare uso della guida di plastica per il tubo, fornita in dotazione. Fissare la guida alla parete con un gancio oppure al rubinetto con un pezzo di corda per impedire al tubo di scarico di muoversi.

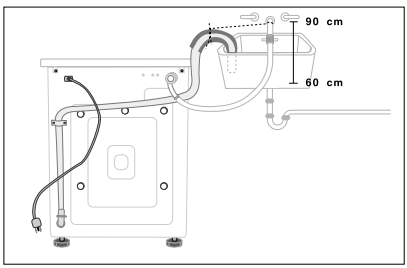

Nella derivazione di un tubo di scarico di un lavello.

La derivazione del tubo di scarico deve trovarsi al di sopra del sifone del lavello in modo che l'estremità del tubo si trovi almeno 60 cm sopra il pavimento.

In un tubo di scarico

Samsung consiglia di usare un tubo verticale alto 65 cm; la sua lunghezza non deve essere inferiore a 60 cm, né superiore a 90 cm.

Collegamento della lavatrice alla rete elettrica

Usare solamente una presa dotata di messa a terra.
Fare anche riferimento alle istruzioni relative alla sicurezza a pagina **17.**

ATTENZIONE
Prima di utilizzare la lavatrice assicurarsi che la spina e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Se per qualunque motivo la spina in gettofusione dovesse essere staccata dalla lavatrice, togliere immediatamente il fusibile e staccare la spina. Evitare di inserire la spina in una presa se non si vuole correre il rischio di ricevere scariche elettriche.

CIRCUITI
La lavatrice dovrebbe funzionare su un circuito indipendente dagli altri elettrodomestici. In caso contrario l'interruttore automatico potrebbe scattare o il fusibile saltare.

Lavaggio di un carico di biancheria

Panoramica del pannello di controllo

S1005J, S1003J

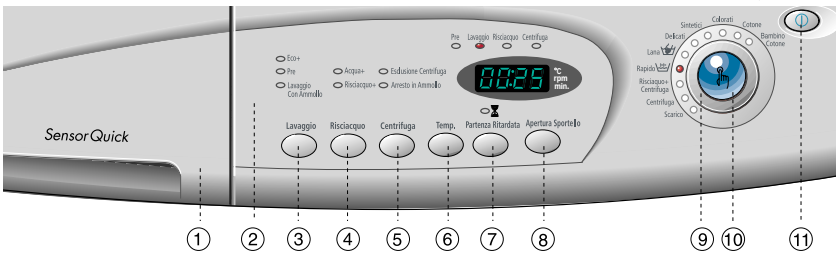

1. **Erogatore di detergente**
2. Quadrante delle spie luminose

   Visualizzano il tempo rimanente del ciclo di lavaggio e i messaggi di errore.
3. Tasto Lavaggio

   Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di lavaggio {Eco+ → Prelavaggio→Ammollo→Annulla→Eco+}.

   Nota: Eco, Prelavaggio e Ammollo sono disponibili solo con i programmi Bambino cotone, Cotone, Sintetici o Delicati.
4. Tasto Risciacquo

   Premere il tasto ripetuttamente per scorrere le varie opzioni di risciacquo {Acqua+ → Risciacquo+ →Acqua+ +Risciacquo+→ Annulla →Acqua+ }.
5. Manopola per la selezione della velocità di centrifuga

   Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di velocita'di centrifuga.

no, rh, 400, 600, 800, 1000 rpm

   no: Esclusione centrifuga
   rh: Stop con acqua

   Premendo questo tasto durante il lavaggio la velocita' selezionata appare sul quadrante delle spie luminose.
6. Tasto di selezione della temperatura

   Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di temperatura dell'acqua (acqua fredda, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C e 95 ˚C).

   Premendo questo tasto durante il lavaggio la temperatura selezionata appare sul quadrante delle spie luminose.
7. Tasto di ritardo di accensione

   Premere il tasto ripetutamente per scorrere le opzioni di ritardo di accensione (da 1 a 24 ore, ogni scatto equivale a 1 ora).
8. Tasto di sblocco dello sportello(S1005J)

   Premere questo tasto per aprire lo sportello della lavatrice.

   Nota: lo sportello non si apre se il tasto ⏻(On / Off) non viene premuto.
9. Quadrante di controllo programmi Fuzzy

   Girare il disco per selezionare uno degli otto programmi di lavaggio disponibili:
10. Tasto Accensione/Pausa

    Premere questo tasto per interrompere e riavviare i programmi.

Bambino cotone, Cotone, Colorati, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido, Risciaquo+Centrifuga, Centrifuga, Scarico
11. Tasto ⏻ (On/Off)

    Premere una volta per accendere la lavatrice, premere un'altra volta per spegnerla. Se dopo 10 minuti nessun tasto e' stato selezionato, la corrente si stacca automaticamente.

Lavaggio di un carico di biancheria

Panoramica del pannello di controllo

S805J, S803J

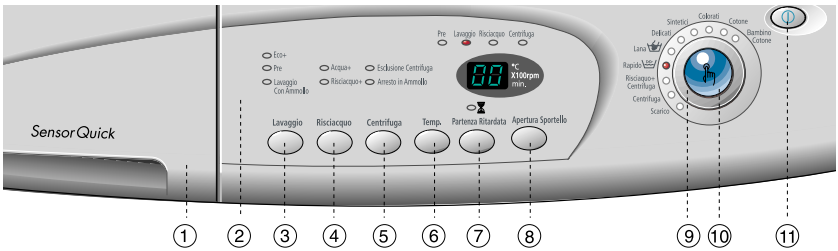

1. **Erogatore di detergente**
2. Quadrante delle spie luminose
   Visualizzano il tempo rimanente del ciclo di lavaggio e i messaggi di errore.
3. Tasto Lavaggio
   Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di lavaggio {Eco+ → Prelavaggio→ Ammollo→ Annulla→Eco+}.
   Nota: Prelavaggio funziona solo con i programmi Cotone, Sintetici o Delicati.
4. Tasto Risciacquo
   Premere il tasto ripetuttamente per scorrere le varie opzioni di risciacquo {Acqua+ → Risciacquo+ →Acqua+ +Risciacquo+→ Annulla →Acqua+ }.
5. Manopola per la selezione della velocità di centrifuga
   Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di velocita'di centrifuga.

no, rh, 4, 6, 8 (x100 rpm)

   no: Esclusione centrifuga, rh: Stop con acqua

   Premendo questo tasto durante il lavaggio la velocita' selezionata appare sul quadrante delle spie luminose.
6. Tasto di selezione della temperatura
   Premere il tasto ripetutamente per scorrere le varie opzioni di temperatura dell'acqua (acqua fredda, 30 °C, 40 °C , 60 °C e 95 °C).
   Premendo questo tasto durante il lavaggio la temperatura selezionata appare sul quadrante delle spie luminose.
7. Tasto di ritardo di accensione
   Premere il tasto ripetutamente per scorrere le opzioni di ritardo di accensione (da 1 a 24 ore, ogni scatto equivale a 1 ora).
8. Tasto di sblocco dello sportello (S805J)
   Premere questo tasto per aprire lo sportello della lavatrice.
   Nota: lo sportello non si apre se il tasto ⏻(On / Off) non viene premuto.

9. Quadrante di controllo programmi Fuzzy
   Girare il disco per selezionare uno degli otto programmi di lavaggio disponibili:

10. Tasto Accensione/Pausa
    Premere questo tasto per interrompere e riavviare i programmi.

Bambino cotone, Cotone, Colorati, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido, Risciaquo+Centrifuga, Centrifuga, Scarico

11. Tasto ⏻ (On/Off)
    Premere una volta per accendere la lavatrice, premere un'altra volta per spegnerla. Se dopo 10 minuti nessun tasto e' stato selezionato, la corrente si stacca automaticamente.

La Lavatrice ferma il ciclo del programma o non procede al prossimo ciclo di lavaggio (l'indicazione sul display a LED del tempo restante puó aumentare).

La vostra nuova lavatrice incorpora un sistema Fuzzy Logic, che oltre a regolare il livello ottimo dell'acqua ed altri parametri di lavaggio, controlla anche il processo di lavaggio, eseguendo, inoltre, le necessarie correzioni per ottenere un miglior risultato di lavaggio.
Nel fatto di cui sopra, il sistema Fuzzy Logic ha rilevato deviazioni nel ciclo di lavaggio, come per esempio: eccessiva quantitá di detersivo alla fine del ciclo, alto livello di vibrazioni nella fase di centrifuga, ecc.
Dopo aver riscontrato queste anomalie, la lavatrice sospende il programma normale per normalizzare i parametri per poi continuare con il ciclo di lavaggio.
Il sistema Fuzzy Logic esegue 7 tentativi per correggere quelle deviazioni.
Se al sistema Fuzzy Logic risultasse impossibile normalizzare le menzionate deviazioni, si visualizzerá sul display LED la relativa indicazione (vedere il capitolo "Soluzione ai Problemi"). Il funzionamento della Lavatrice che corrisponde al suddetto schema si considera normale.

Primo lavaggio

Prima di procedere al primo lavaggio di indumenti, occorre eseguire un ciclo completo senza indumenti. In questo modo, si elimina l'eventuale acqua rimasta nella lavatrice in seguito al collaudo in fabbrica.

1. Premere il tasto ⏻ (On/Off).
2. Versare un po' di detersivo nell'apposita vaschetta Ⅱ.

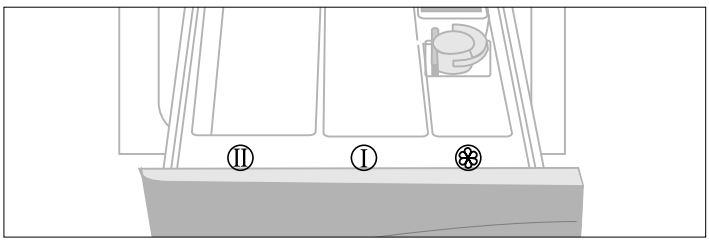

3. Aprire il rubinetto dell'acqua.
4. Premere il tasto della temperatura ripetutamente fino ad arrivare a 40°C.
5. Premere il tasto Accensione/pausa.

Immissione di detergente nella lavatrice

1. Estrarre il cassettino del detergente.
2. Aggiungere detergente nel comparto Ⅱ.
3. Aggiungere detergente per il prelavaggio nel comparto ⏻ (se lo si desidera).
4. Aggiungere ammorbidente nel comparto ❀ (se lo si desidera).

Lavaggio di un carico di biancheria

Lavare usando la tecnologia Fuzzy Logic

Con la vostra nuova lavatrice lavare i capi diventa facile grazie al sistema comandi automatico Fuzzy Logic di Samsung. Selezionando un programma di lavaggio, la lavatrice imposta automaticamente la temperatura, il tempo e la velocita' adatti. Per lavare con i programmi Fuzzy Logic:

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Premere il tasto ⏻ (On / Off).
3. Premere il tasto per lo sblocco dello sportello. (S1005J, S805J)

   Nota: lo sportello non si apre finche' il tasto ⏻ (On / Off) non e' stato premuto.
4. Aprire lo sportello.
5. Mettere dentro i capi uno ad uno, senza sovraccaricare il cestello.
6. Chiudere lo sportello.
7. Aggiungere il detersivo, l'ammorbidente e, se necessario, il detersivo per il prelavaggio nell'apposita vaschetta.

   Nota: il prelavaggio funziona solo con i programmi Bambino cotone, Cotone, Colorati, Sintetici e Delicati. E' necessario solo se i vostri capi sono molto sporchi. Per usare il Prelavaggio vedi "prelavaggio" a pag. 10.
8. Girare il disco dei programmi per selezionare il programma adatto al tipo di indumenti lavati: Bambino cotone, Cotone, Colorati, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido (per il ciclo rapido), Risciacquo+Centrifuga, Centrifuga, Scarico.

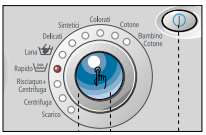

   Le spie corrispondenti si accendono sul quadro di comando.
9. Premendo i relativi tasti potrete controllare la temperatura, la velocitá di centrifuga e il ritardo di accensione.
10. Premere il tasto Accensione / pausa sul disco dei programmi per avviare il ciclo di lavaggio. L'indicatore di ritardo di accensione si accende e sul quadrante delle spie luminose appare il tempo di lavaggio rimanente.

Quando il ciclo e' terminato:
Dieci minuti dopo che il ciclo completo e' terminato la corrente si stacca automaticamente.

1. Premere il tasto per lo sblocco dello sportello. (S1005J, S805J)
   Nota: lo sportello si apre 3 minuti dopo che la lavatrice ha finito o che la corrente e' stata staccata. (S1003J, S803J)
2. Togliere la biancheria.

Lavaggio di un carico di biancheria

Prelavaggio

Il prelavaggio e' possibile solo con i programmi Bambino cotone, Cotone, Sintetici o Delicati.

Per usare il prelavaggio:

1. Mettere il detersivo per il prelavaggio nell'apposita vaschetta ①.
2. Selezionare il programma di lavaggio desiderato (Bambino cotone, Cotone, Colorati, Sintetici o Delicati).
3. Premere il tasto Lavaggio, Risciacquo o Opzioni fino a che la spia "Prelavaggio" si accende sul quadro di comando.
4. Premere Accensione / pausa per avviare il ciclo.

Opzioni

Acqua+

Con quest'opzione durante il ciclo di risciacquo viene utilizzata una maggiore quantita' d'acqua.

Questa funzione e' adatta per lavare gli indumenti dei bambini. Dovrebbe essere usata da coloro che vivono in zone con acqua molto dolce.

Eco+

Eco+ e' disponibile solo con i programmi Bambino cotone, Cotone, Colorati, Sintetici o Delicati. Selezionando quest'opzione vengono ridotti sia il tempo sia la temperatura di riscaldamento. Quest'opzione permette di risparmiare corrente quando si lava biancheria mediamente sporca.

Risciacquo+

La lavatrice esegue un ciclo di risciacquo supplementare.

La durata del lavaggio viene prolungata di conseguenza.

Esclusione centrifuga

La biancheria resta nel cestello senza essere centrifugata dopo l'ultimo scarico.

Stop con acqua

La biancheria resta immersa nell'acqua dell'ultimo risciacquo.

Prima di togliere la biancheria attivare il programma "Scarico" o "Centrifuga".

Ammollo

Selezionare quest'opzione per la biancheria molto sporca. La bianchera resta in ammollo nell'acqua per 40 minuti (il cestello ruota di tanto in tanto). Dopo che l'ammollo e' terminato, la lavatrice esegue il programma di lavaggio desiderato selezionato con la manopola di selezione dei programmi. Questa funzione non puo' essere utilizzata con i programmi Lana e Rapido.

Nota: le opzioni Prelavaggio, Eco+ e Ammollo non possono essere selezionate contemporaneamente. Selezionando una di esse si disattivano automaticamente le altre due.

Lavaggio di un carico di biancheria

Lavaggio manuale

Si puo' lavare manualmente senza utilizzare l'opzione Fuzzy Logic. Procedere nel seguente modo:

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Premere il tasto della lavatrice. ⏻ (On / Off).
3. Premere il tasto per l'apertura dello sportello. (S1005J, S805J)
   Nota: lo sportello non si apre fino a che il tasto ⏻ (On / Off) non viene premuto.
4. Aprire lo sportello.
5. Mettere i capi uno ad uno nel cestello, senza sovraccaricarlo.
6. Chiudere lo sportello.
7. Mettere il detersivo e, se necessario, l'ammorbidente o il detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
8. Premere il tasto della temperatura per selezionare la temperatura desiderata. (acqua fredda, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
9. Premere il tasto centrifuga per selezionare la velocita' di centrifuga [no, rh, 400, 600, 800, …, no, … (giri al minuto)].
   Nota: il programma Stop con acqua consente di togliere i capi inzuppati dalla lavatrice.
   no : Esclusione centrifuga, rh : Stop con acqua.
10. Premere ripetutamente i tasti Lavaggio, Risciacquo o Opzioni per selezionare il ciclo prescelto: Prelavaggio (solo Bambino cotone, Cotone, Colorati, Sintetici, Delicati), Acqua⁺, Risciacquo,⁺, Eco⁺, Ammollo.
11. Premere il tasto Accensione / pausa per avviare il ciclo di lavaggio.

Quando il ciclo di lavaggio e' terminato:

1. Premere il pusante per lo sblocco dello sportello. (S1005J, S805J)
   Nota: lo sportello si apre solo 3 minuti dopo che la lavatrice ha finito o che la corrente e' stata staccata. (S1003J, S803J)
2. Togliere la biancheria.

Usare il Ritardo di accensione (S1005J, S1003J, S805J, S803J)

Scegliendo il tasto Ritardo di accensione (da 1 a 24 ore, ogni scatto equivale a 1 ora) potrete decidere di avviare il lavaggio automaticamente a un'ora prestabilita.
Procedere nel seguente modo:

1. Impostare il lavaggio manuale o automatico a seconda del tipo di indumenti lavati.
2. Premere ripetutamente il tasto Ritardo di accensione fino a che appare l'ora desiderata.
3. Premere il tasto Accensione / pausa. La spia relativa al ritardo di accensione si accende e il timer inizia il conto alla rovescia fino ad arrivare all'ora prestabilita per l'accensione.
4. Per annullare il Ritardo di accensione premere il tasto ⏻ (On / Off) e riavviare la lavatrice.

Consigli e suggerimenti per il lavaggio

Separazione dei vari capi di vestiario. Separare i capi in base alle seguenti caratteristiche:

- **Simbolo relativo al tipo di tessuto:** Raggruppare i capi di vestiario di cotone, quelli di fibre miste, quelli sintetici, in seta, lana e rayon.
- **Colore :** Dividere i capi bianchi da quelli colorati. Lavare i capi colorati nuovi separatamente.
- **Taglia:** Se si dispongono capi di taglia diversa nello stesso carico, si migliora l'efficacia del lavaggio.
- **Sensibilità:** Lavare i capi delicati separatamente, usando il programma di lavaggio Delicati per i capi nuovi in lana pura, le tende e gli articoli di seta. Controllare le etichette sui capi da lavare o far riferimento alla scheda per la cura dei tessuti in appendice.

Svuotare le tasche: Le monete, gli spilli da balia ed altri oggetti di questo tipo possono danneggiare la biancheria, il cestello della lavatrice ed il serbatoio dell'acqua.

Serrare gli elementi di chiusura: Chiudere le chiusure lampo, i bottoni ed i ganci; le cinghie o i nastri non assicurati vanno legati insieme.

Prelavaggio cotone: La Sua nuova lavatrice, insieme ai detergenti moderni, compie un'azione di lavaggio perfetta, risparmiando energia, tempo, acqua e detergente. Tuttavia, se i Suoi indumenti di cotone sono particolarmente sporchi, è opportuno avvalersi di una fase di Prelavaggio con un detergente proteinico.

Stabilire la capacità di carico: Non sovraccaricare la lavatrice: la biancheria potrebbe non risultare perfettamente lavata. Fare uso della tabella che segue per determinare la capacità di carico per il tipo di biancheria da lavare.

Tipo di tessuto	**Capacità di carico**
Bambino cotone	2,0 kg
Colorati / cotone	
- sporco medio / leggero	3,5 kg
- sporco pesante	3,5 kg
Sintetici	2,0 kg
Delicati	1,5 kg
Lana	1,5 kg

Suggerimenti per i detergenti: Il tipo di detergente da usare va determinato in base al tipo di tessuto (Bambino cotone**,** cotone, sintetici, capi delicati, lana), sul colore, sulla temperatura di lavaggio e sul grado e tipo di sporco. Usare sempre sapone da bucato "a bassa produzione di schiuma", ideato specificamente per le lavatrici automatiche.

Seguire le raccomandazioni del produttore del detergente in funzione del peso della biancheria, del grado di sporcizia e della durezza dell'acqua nella Sua zona. Se non si sa il grado di durezza dell'acqua, richiederlo all'ente erogante.

Nota Bene:
Conservare i detergenti e gli additivi in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Manutenzione della lavatrice

Riparazione di una lavatrice congelata

Se la temperatura scende sotto lo zero e la Sua lavatrice si congela:

1. Staccare la spina della lavatrice.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di erogazione per allentare il tubo di alimentazione dell'acqua.
3. Staccare il tubo di alimentazione dell'acqua ed immergerlo nell'acqua calda.
4. Versare acqua calda sul cestello della lavatrice e lasciarlo riposare per 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di alimentazione dell'acqua al rubinetto di erogazione e verificare che le operazioni di immissione e scarico dell'acqua avvengano normalmente.

Pulizia esterna

1. Passare un panno morbido e detergenti non abrasivi di uso domestico sulle superfici della lavatrice, compreso il pannello di controllo.
2. Usare un panno morbido per asciugare le superfici.
3. Non versare acqua sulla lavatrice.

Pulizia del cassettino del detergente e relativo vano

1. Premere la leva di sgancio sulla parte interna del cassettino del detergente ed estrarlo.

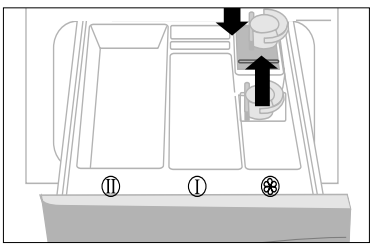

2. Togliere il cappuccio dal comparto ❀ .
3. Lavare tutte le componenti con acqua corrente.
4. Pulire il vano che ospita il cassettino con un vecchio spazzolino da denti.
5. Reinserire il cappuccio (spingendolo con forza) e rimettere il divisore del detergente liquido nel cassettino.
6. Spingere il cassettino nel suo alloggiamento.
7. Eseguire un programma di risciacquo col cestello vuoto.

Pulizia del filtro per l'eliminazione dei corpi estranei

Il filtro per l'eliminazione dei corpi estranei va pulito 2 o 3 volte l'anno.

1. Togliere il coperchio della base dalla parte anteriore della lavatrice.
2. Svitare il cappuccio per il drenaggio d'emergenza ruotandolo verso sinistra e far defluire tutta l'acqua.
3. Svitare ed estrarre il cappuccio del filtro.

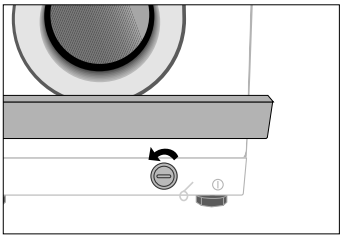

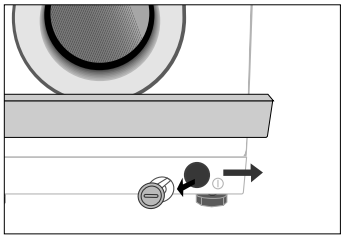

4. Togliere l'eventuale sporcizia o altri materiali dal filtro. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro non sia bloccata. Rimettere il cappuccio del filtro al suo posto.
5. Rimettere a posto il coperchio della base.

Pulizia del filtro a rete per l'acqua

Il filtro a rete installato nel tubo dell'acqua va pulito almeno una volta l'anno, oppure quando una spia lampeggia; la procedura è la seguente.

Procedura:

1. Chiudere l'alimentazione d'acqua alla lavatrice.
2. Svitare il tubo dal retro della lavatrice.
3. Usando una pinza, estrarre delicatamente il filtro a rete dall'estremità del tubo e sciacquarlo con acqua corrente finché non appare pulito. Pulire anche la parte interna ed esterna del giunto filettato.

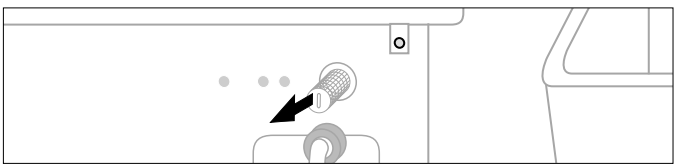

4. Spingere il filtro nel suo alloggiamento.
5. Riavvitare il tubo alla lavatrice.
6. Aprire il rubinetto ed assicurarsi che i collegamenti non abbiano perdite.

Problemi e soluzioni

La lavatrice non si avvia

- Verificare che lo sportello sia chiuso bene.
- Verificare che la lavatrice sia collegata alla rete elettrica.
- Verificare che il rubinetto di erogazione dell'acqua sia aperto.
- Assicurarsi di aver premuto bene il tasto di Avvio / Pause.

Assenza d'acqua o erogazione d'acqua insufficiente

- Verificare che il rubinetto di erogazione dell'acqua sia aperto.
- Verificare che il tubo di alimentazione dell'acqua non sia congelato.
- Verificare che non vi siano strozzature nel tubo di immissione dell'acqua.
- Verificare che il filtro sul tubo di immissione dell'acqua non sia ostruito.

Un residuo di detergente resta nel cassettino dopo il completamento del programma di lavaggio.

- Verificare che la lavatrice funzioni con una pressione sufficiente dell'acqua.
- Mettere i detergenti nelle parti interne del cassettino (lontano dai bordi esterni).

La lavatrice vibra o è troppo rumorosa.

- Verificare che la lavatrice sia posta su di una superficie livellata. In caso contrario, regolarne i piedini per livellarla (cfr. pagina 3).
- Verificare che i bulloni di fissaggio usati per la spedizione siano stati tolti (cfr. pagina 3).
- Verificare che la lavatrice non tocchi nessun altro oggetto.
- Verificare che il carico di biancheria sia bilanciato.

La lavatrice non scarica l'acqua e/o non centrifuga

- Verificare che il tubo di scarico dell'acqua non sia schiacciato o piegato.
- Verificare che il filtro in rete del tubo dell'acqua non sia ostruito (cfr. pagina 14).

Se il tasto per lo sblocco dello sportello porta non funziona(S1005J, S805J)

1. Staccare la spina dall'alimentazione.
2. Togliere l'acqua dalla lavatrice.
3. Usare un cacciavite per togliere il coperchio di plastica e metterlo di lato.
4. Localizzare la linguetta di plastica arancione e tirarla in avanti per aprire.

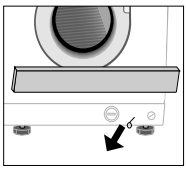

Spiegazione dei messaggi di errore

Anomalia segnalata	Soluzione
door Ed	Chiudere lo sportello.
E1	• Verificare che il rubinetto di erogazione dell'acqua sia aperto. • Controllare la pressione dell'acqua.
E2	• Pulire il filtro di protezione dai corpi estranei. • Verificare che il tubo di scarico dell'acqua sia installato correttamente.
E4	Il carico di biancheria è sbilanciato; separare i capi aggrovigliati. Se c'è un solo capo di vestiario da lavare, per esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato della centrifuga finale potrebbe essere insoddisfacente e potrebbe apparire un messaggio di anomalia "E4" nello schermo di visualizzazione.
I	• Verificare che l'estremita' del tubo di scarico non sia troppo in bass o (assicurarsi che il sostegno del tubo di scarico sul retro non si a danneggiato). • Verificare che l'estremita' del tubo di scarico non sia immers a nell'acqua.

Prima di contattare il servizio assistenza:

1. Provare a risolvere il problema (Cfr. "Ricerca guasti" in questa stessa pagina).
2. Riavviare il programma per vedere se l'anomalia si ripete.
3. Se il guasto permane, contattare il servizio assistenza e descrivere il problema.

Scheda programmi

PRO-GRAM-MA	Carico Max (kg)	DETERGENTE E ADDITIVI			Temperatura (MAX) °C	Velocità di centrifuga (MAX) giri/min		Delay start	Funzione	Acqua (l)	Elettri-cità (kWh)
		Pre-lavaggio	Lavaggio	Ammor-bidente		S1005J S1003J	S805J S803J		Pre-lavaggio		
Bambino cotone	2,0	✻	si	✻	95	800	800	✻	✻	46	1,32
Cotone	3,5	✻	si	✻	95	1000	800	✻	✻	49	1,49
Colorati	3,5	✻	si	✻	60	1000	800	✻	✻	43	0,8
Sintetici	2,0	✻	si	✻	60	800	800	✻	✻	49	0,58
Delicati	1,5	✻	si	✻	40	600	600	✻	✻	39	0,32
Lana	1,5	-	si	✻	40	400	400	✻	-	37	0,26
Rapido	1,5	-	si	✻	40	1000	800	✻	-	31	0,28

PROGRAMMA	Tipo di LAVAGGIO
Cotone	Capi di cotone mediamente o leggermente sporchi, lenzuola, tovaglie e tovaglioli, biancheria intima, asciugamani, camicie ecc.
Colorati	Capi di cotone mediamente o leggermente sporchi, lenzuola, tovaglie e tovaglioli, biancheria intima, asciugamani, camicie ecc.
Sintetici	Camicette, camicie ecc. mediamente o leggermente sporche in poliestere (diolen, trevira), poliamide (perlon, nylon) o altri materiali simili.
Delicati	Tende, vestiti, gonne, camicie e camicette delicate.
Lana	Esclusivamente capi di lana con etichetta che certifica la pura lana nuova.
Rapido	Capi di cotone o camicette, camicie in lino, tessuto di spugna scuro, capi di lino colorati, jeans, ecc., poco sporchi.

1. **Il programma con Prelavaggio dura circa 15 minuti di più.**
2. **La durata dei programmi è stata misurata nelle condizioni specificate dalla Normativa IEC 456.**
3. **I consumi effettivi in casa potrebbero discostarsi dai valori riportati in tabella a causa di variazioni della pressione e temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di capi da lavare.**

Scheda per la cura dei tessuti

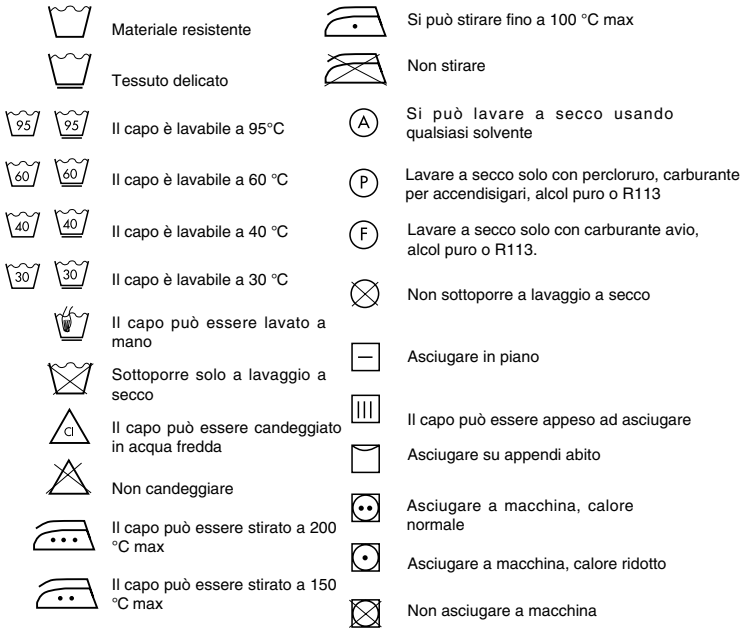
Materiale resistente
Tessuto delicato
95 95 Il capo è lavabile a 95°C
60 60 Il capo è lavabile a 60 °C
40 40 Il capo è lavabile a 40 °C
30 30 Il capo è lavabile a 30 °C
Il capo può essere lavato a mano
Sottoporre solo a lavaggio a secco
Cl Il capo può essere candeggiato in acqua fredda
Non candeggiare
Il capo può essere stirato a 200 °C max
Il capo può essere stirato a 150 °C max
Si può stirare fino a 100 °C max
Non stirare
A Si può lavare a secco usando qualsiasi solvente
P Lavare a secco solo con percloruro, carburante per accendisigari, alcol puro o R113
F Lavare a secco solo con carburante avio, alcol puro o R113.
Non sottoporre a lavaggio a secco
Asciugare in piano
Il capo può essere appeso ad asciugare
Asciugare su appendi abito
Asciugare a macchina, calore normale
Asciugare a macchina, calore ridotto
Non asciugare a macchina

Avvertenze riguardo all'elettricità

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche ed altri incidenti, è opportuno tenere sempre a mente le seguenti precauzioni:

- Collegare l'elettrodomestico esclusivamente al tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta indicativa. Se non si conosce con certezza il tipo di alimentazione elettrica installata nella propria abitazione, consultare il rivenditore dell'elettrodomestico o la società di erogazione dell'energia elettrica.
- Usare solamente una presa dotata di messa a terra.
- Proteggere il cavo dell'alimentazione: occorre disporlo in modo che non sia calpestato o pizzicato a oggetti posti sopra o contro di esso. Occorre prestare particolare attenzione ai cavi nei pressi delle prese, delle prese multiple, e del punto di uscita dall'elettrodomestico.
- Non sovraccaricare la presa a parete o le prolunghe. Il sovraccarico potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Appendice

Tutela dell'ambiente

- Il Suo elettrodomestico è stato prodotto con materiali riciclabili. Se decide di disfarsene, La preghiamo di osservare i regolamenti relativi allo smaltimento dei rifiuti in vigore a livello locale. Tagli il cavo di alimentazione per impedire che l'elettrodomestico possa essere collegato ad una presa di corrente. Tolga lo sportello per impedire che animali o bambini possano restare intrappolati all'interno dell'elettrodomestico.
- Non superi le quantità di detergente consigliate nelle istruzioni del produttore del detergente.
- Faccia uso di smacchiatori e candeggine prima del ciclo di lavaggio solo quando è assolutamente necessario.
- Risparmi acqua ed elettricità lavando solo pieni carichi (la quantità esatta dipende dal programma in uso).

Dichiarazione di conformità

Il presente elettrodomestico è conforme alle normative europee per la sicurezza, alla direttiva EC 93/68 ed alla Normativa EN 60335.

Specifiche

<table>
<tr><td>TIPO</td><td colspan="5">LAVATRICE A CARICAMENTO ANTERIORE</td></tr>
<tr><td>DIMENSIONI</td><td colspan="5">L598mm × P340mm × H844mm</td></tr>
<tr><td>PRESSIONE DELL'ACQUA</td><td colspan="5">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>PESO</td><td colspan="5">55 kg</td></tr>
<tr><td>CAPACITÀ LAVAGGIO/CENTRIFUGA</td><td colspan="5">3,5 kg (BIANCHERIA ASCIUTTA)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">CONSUMO
ELETTRICITÀ</td><td colspan="2" rowspan="2">LAVAGGIO</td><td>220V</td><td colspan="2">70W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td colspan="2">70W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">LAVAGGIO E
RISCALDAMENTO</td><td>220V</td><td colspan="2">1800W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td colspan="2">2100W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRI-
FUGA</td><td>MODELLO</td><td>S1005J
S1003J</td><td colspan="2">S805J
S803J</td></tr>
<tr><td>230V</td><td>250W</td><td colspan="2">200W</td></tr>
<tr><td colspan="2">POMPAGGIO</td><td colspan="3">34W</td></tr>
<tr><td>CONSUMO ACQUA</td><td colspan="5">43l (CICLO STANDARD)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RIVOLUZIONI PER
LA CENTRIFUGA</td><td>MODELLO</td><td colspan="2">S1005J
S1003J</td><td colspan="2">S805J
S803J</td></tr>
<tr><td>rpm</td><td colspan="2">1000</td><td colspan="2">800</td></tr>
</table>

In caso di qualsiasi problema col Suo prodotto....

Non esiti a contattare qualsiasi centro di assistenza tecnica nelle Sue vicinanze fornendo il Suo nome, indirizzo e numero di telefono in caso di qualsiasi problema col Suo prodotto.

SAMSUNG ELECTRONICS

Code No.: DC68-01413A-DW
XET